



DSFT1 NEW
Tastiera per centrale
DSF1 NEW



INDICATORI A LED

Ci sono 4 LED sulla tastiera che forniscono le informazioni sul sistema.

LED “Rete” (Alimentazione 220 Vac)

Il LED **Rete** indica:

Condizione	Descrizione
ACCESO	Indica che il sistema è in funzione con la normale rete elettrica.
LAMPEGGIO LENTO	Indica che il sistema non è in funzione a causa di una mancanza di alimentazione primaria ed è quindi necessario un controllo.
SPENTO	L'allarme rete è stato inoltrato (comunicatore e/o uscite di sistema)
LAMPEGGIO VELOCE	Indica che il Tecnico è in programmazione o in TestZone

LED “Batteria” (Alimentazione ausiliaria)

Il LED **Batteria** indica:

Condizione	Descrizione
SPENTO	Batteria in ordine
LAMPEGGIO LENTO	Batteria difettosa

Nota

Il TEST della batteria viene eseguito AUTOMATICAMENTE dalla centrale con frequenza di tempo impostata da Vostro tecnico.

LED “Anomalia” (Guasti)

Il LED **Anomalia** indica:

Condizione	Descrizione
SPENTO	Impianto di allarme in ordine
LAMPEGGIO VELOCE	Indica la presenza di una manomissione sull'impianto
ACCESO	Indica la presenza di una anomalia (di zona, di sistema o telefonica). Per sapere con precisione il tipo di anomalia consultare il menù utente ai sotto menù Anomalie Zone o Anomalie Sistema

LED “Esclusione” (Zone isolate, escluse o auto-escluse)

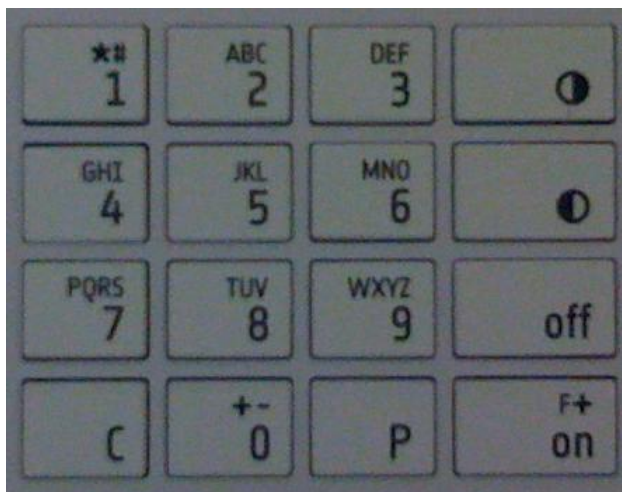
Il LED **Esclusione** indica:

Condizione	Descrizione
SPENTO	Tutto a riposo
ACCESO FISSO	Indica la presenza di almeno una zona esclusa
LAMPEGGIANTE	Indica la presenza di almeno una zona AUTO esclusa

I TASTI

I tasti della tastiera possono essere utilizzati per compiere numerose funzioni. Ogni tasto ha una specifica funzionalità, come di seguito spiegato.

TASTI NUMERICI











I tasti numerici (da 0 a 9) vengono usati per digitare i codici di accesso, necessari per entrare in programmazione (tecnico o utente) o per inserire / disinserire.

I tasti da 1 a 8 sono usati anche in modo DIRETTO (pressione prolungata del tasto) per visualizzare stati di NON PRONTO e di ALLARME di zona

Sono anche usati per l'editing delle descrizioni alfanumeriche.

I tasti P e C sono usati per entrare ed uscire dalla programmazione (tecnico e utente) e all'interno della programmazione stessa come tasti cursore orizzontale destro e sinistro.

TASTO	FUNZIONE UTENTE	ALTRA FUNZIONE
  O	Dopo il codice di accesso attiva il menù UTENTE	Tasto cursore a destra e carattere #
  O	Uscire dall'opzione attiva e dal menù	Tasto cursore a sinistra e carattere *

I tasti di inserimento  ,  ,  e di disinserimento  sono sempre preceduti dal codice di accesso salvo per l'inserimento RAPIDO se abilitato dal Tecnico.

TASTO	DIRETTO	PRECEDUTO DA CODICE	ALTRA FUNZIONE
	Inserimento RAPIDO se abilitato	Dopo il codice di accesso attiva la modalità di inserimento TOTALE di partizione	Attiva la modalità di richiamo del tasto funzione numerico da 1 a 9 (F1 ---- F8)
 0	Inserimento RAPIDO se abilitato (solo inserimento immediato)	Dopo il codice di accesso attiva la modalità di inserimento PARZIALE 1 di partizione	Tasto cursore verso l'alto
 0	Inserimento RAPIDO se abilitato (solo inserimento immediato)	Dopo il codice di accesso attiva la modalità di inserimento PARZIALE 2 di partizione	Tasto cursore verso il basso
 0	Nessuna azione	Dopo il codice di accesso attiva la modalità di DISINSERIMENTO	Tasto di conferma OPZIONE di programma e avanzamento all'opzione successiva

E' possibile attivare una serie di comandi diretti (tasti funzione) senza digitare prima il codice utente. I comandi vengono impartiti premendo il tasto  seguito dal tasto numerico da 0 a 8. I comandi associati sono:

TASTO	FUNZIONE DIRETTA
 + 0	VISUALIZZAZIONE SEGNALE GSM E TX RADIO (il livello di campo GSM è mostrato in scala da 0 a 8)
 + 1 o 2	ATTIVAZIONE PANICO (attivazione silenziosa o con sirene)
 + 3 o 4	ATTIVAZIONE RAPINA (attivazione silenziosa)
 + 5 o 6	ATTIVAZIONE SOCCORSO (attivazione con buzzer tastiera)
 + 7 o 8	ATTIVAZIONE ALLARME INCENDIO (attivazione con buzzer tastiera e sirena via radio)

I tasti funzione sono usati anche per altre funzioni.